

DOZOWNIK, Model 12111 / Model 13111/ Model 14111

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

1. Nacisnąć dwie klapki (1), by otworzyć dozownik.
2. Górna pokrywa dozownika uniesie się, jak oznaczono strzałką na rysunku.
3. Zdjąć górną pokrywę dozownika
4. Wyjąć środkową część dozownika
5. Wyjąć płytkę montażową, naciskając zacisk jak wskazuje strzałka...
6. pociągając płytkę w dół (jak wskazuje strzałka)

**Jeśli masz zestaw wolnostojący,
przejdź do punktu 9.**

7. Wybierając miejsce do montażu stałego, weź pod uwagę poniższe:

- I) W trosce o prawidłowe działanie czujnika podczerwieni, unikaj miejsc bezpośrednio nasłonecznionych.
- II) Zapewnij minimum 16,5 cm wolnej przestrzeni między płytką a powierzchnią, nad którą montujesz dozownik.
- III) Zamocuj płytkę montażową na ścianie używając załączonych lub własnych wkrętów.

8. Ustaw żądaną objętość pojedynczej dawki za pomocą pokrętła umieszczonego na spodzie urządzenia



9. Wsuń dolną część dozownika na płytkę montażową
 - Upewnij się, że prowadnice są dokładnie dopasowane
 - Opuszczaj dozownik aż usłyszysz kliknięcie.



10. Użyj 4 baterii R20 (DD). Baterie alkaliczne zapewniają dłuższe działanie.
 - Włóż baterie w odpowiednie miejsce (patrz rysunek)
 - Upewnij się, że wkładasz baterie zgodnie z polaryzacją (zgodnie z rysunkiem na platformie bateryjnej).

**Jeśli masz zestaw wolnostojący,
przejdź do punktu 12**



11. Wsuń bolec zabezpieczający (dostarczony wraz z zestawem) w otwór w dolnej części dozownika jak zaznaczono na rysunku.
Zabezpieczy to dozownik przed nieautoryzowanym demontażem. Podczas demontażu nie zapomnij o usunięciu bolca zabezpieczającego.



12. Włóż środkową część dozownika na miejsce.

13. Rurka wkładu jest zaprojektowana tak, by zapewnić bezpieczeństwo transportu i gwarantuje sterylność produktu po opuszczeniu wytwórni.
Usuń kartonową osłonę i wyrzuć ją do odpowiedniego pojemnika na odpady.




14. Włóż rurkę wkładu przez otwór w środkowej części dozownika, aż wkład trafi na swoje miejsce.

15. Przekręć zatyczkę i wyrzuć ją do odpowiedniego pojemnika na odpadki.




16. Nałóż górną część dozownika w ten sposób, by klapki przeszły przez otwory w środkowej części dozownika.

17. Naciśnij górną część dozownika, aż klapki z kliknięciem trafią w otwory w dolnej części dozownika.

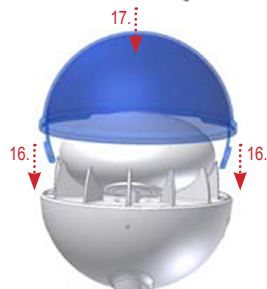

18. Dozownik jest gotów do użycia.

Można go używać jedną lub dwoma dłońmi. Umieść dłoń około 5 cm pod dozownikiem. Aktywacja urządzenia sygnalizowana jest zapaleniem **zielonej** kontrolki. Trzymaj dłoń pod dozownikiem, aż kontrolka zgaśnie.

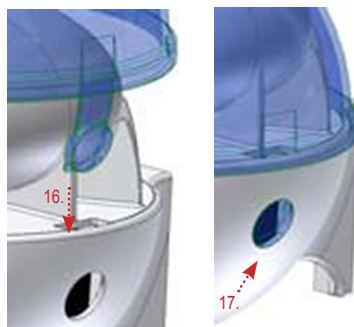

19. Kontrolka **miga na zielono** co 5 sekund, kiedy dozownik nie jest używany. Oznacza to gotowość dozownika do pracy.

20. Kiedy kontrolka **miga na czerwono**, oznacza to niski poziom naładowania baterii. Należy wymienić baterie.



DANE TECHNICZNE

obudowa.....	Konstrukcja modułowa, ABS i tworzywa poliwęglanowe
typ czujnika	Czujnik zbliżeniowy na podczerwień (RIR)
dozowana objętość	regulowana od 0,5 do 6 ml.
objętość płynu	Wkład systemowy o objętości 946 ml.
Zasilanie.....	4 baterie 1,5V R20 (DD)
zuzycie energii	stan czuwania <1 mA, praca około 400 mA
żywytość baterii.....	około 1 rok (baterie alkaliczne)
wymiary (s/w/g)	192 mm / 186 mm / 195 mm
masa	0,9 kg (bez baterii i wkładu)

GWARANCJA

System Germstar objęty jest gwarancją na 1 rok.

By zachować gwarancję, należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- nie używać urządzenia w bardzo zaparowanych i/lub wilgotnych pomieszczeniach
- używać WYŁĄCZNIE oryginalnych wkładów Germstar
- używać wyłącznie baterii 1,5V R20 (DD) „super-dry” lub lepszych
- stosować się do zaleceń niniejszej instrukcji

Gwarancja nie obejmuje urządzenia, jeśli:

- urządzenie jest mechanicznie uszkodzone
- urządzenie było używane z nieoryginalnymi wkładami
- Miejsce na baterie jest zalane

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

- **Dozownik nie podaje płynu, a zielona kontrolka się nie zapala:**
 - Upewnij się, że dłoń umieszczona jest pod czujnikiem i co najmniej 5 cm pod nim
 - Upewnij się, że używasz odpowiednich baterii i że są one właściwego typu (patrz punkt 10)
 - Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone (patrz punkt 10)
- **Dozownik nie podaje płynu, ale zielona kontrolka się zapala:**
 - Sprawdź, czy wkład jest prawidłowo umieszczony (patrz punkt 15)
 - Sprawdź, czy zatyczka wkładu jest prawidłowo usunięta (patrz punkt 13)
 - Spróbuj wymienić wkład i sprawdź, czy sytuacja się powtórzy
- **Dozownik podaje płyn, lecz zapala się czerwona kontrolka**
 - Baterie się wyczerpują i należy je niedługo wymienić (patrz punkt 20)
- **Czerwona kontrolka ciągle miga**
 - Baterie są wyczerpane i należy je wymienić (patrz punkt 20)
- **Czujnik dozownika reaguje dopiero po przysunięciu dłoni bardzo blisko urządzenia:**
 - Dozownik jest w zbyt mocno naświetlonym miejscu (patrz punkt 7)
- **Dozownik cieknie:**
 - Sprawdź, czy wkład jest prawidłowo umieszczony (patrz punkt 15)
 - Sprawdź, czy zatyczka wkładu jest prawidłowo usunięta (patrz punkt 13)
 - Spróbuj wymienić wkład i sprawdź, czy sytuacja się powtórzy
- **Dozownik podaje płyn samoczynnie wraz z cyklem migania zielonej kontrolki:**
 - Dozownik jest zamontowany zbyt nisko nad powierzchnią (patrz punkt 7)

Jeśli powyższe rozwiązania nie działają, skontaktuj się z dystrybutorem.

